




En kombination af drivgas og en helt ny teknologi indenfor sprøjtedyser giver en bredstråle forstøvning ligesom med sprøjtepistol – ganske vist med meget mindre overspray.

Sprøjtetrykket holdes konstant, indtil dåsen er helt tom – endvidere sikrer en meget fin forstøvning en jævn og ens lagtykkelse. Samtidig kan man dreje bredstråledysen efter behov samt benytte spraydåsen med et ergonomisk håndtag, som sikrer større påføringssikkerhed.

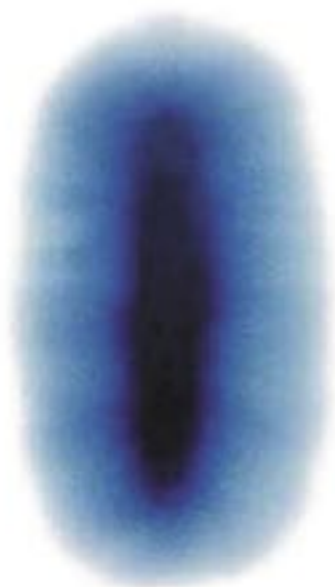

Sprøjtebillede
Sprøjtepistol



Sprøjtebillede
SprayMax



Sprøjtebillede
Standard spraydåse

C. FLAUE NSKJOLD

Aalborg afd. Nålemagervej 1 . 9000 Aalborg . Tlf. 96 31 47 00
Århus afd. Tomsagervej 1 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 70 13 47 00

www.flauenskjold.dk

Mail: info@flauenskjold.dk

RCCF-Aviser 2007/Info 27

FLAUE NSKJOLD

INFO 27

SprayMax

Din genvej til forbedret effektivitet





SprayMax :

Hurtig reparation af små skader

Nu kan du hurtigt og nemt klare de mange tidskrævende småreparationer på dit værksted!

Med SprayMax har du flere genveje til rådighed, som giver professionelle lakeringer, der er på højde med det, du opnår med sprøjtepistolen.

Det betyder, at du nu med SprayMax lakreparationssystemet kan fastholde den omsætning, som du ellers ville miste ved en omkostningskrævende reparation med sprøjtepistol. Du risikerer ikke længere, at kunden kører uden at få lavet skaden, fordi den er for dyr.

Du kan derfor med stor fordel anvende SprayMax til de små og mellemstore lakskader, f.eks. skader på kofanger eller pletreparationer.


Område A :
Grønt område er velegnet til reparation med SprayMax.



Område B :
Gult område kan alt afhængig af krav til lakfinish udføres med SprayMax.



Område C :
Rødt område bør ikke udføres med SprayMax.

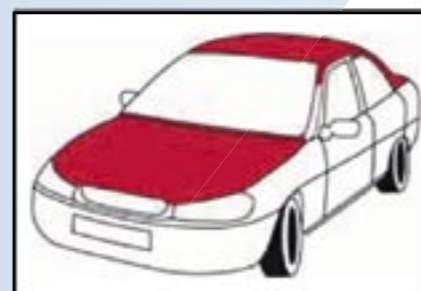

Op til 50% besparelse ved brug af SprayMax i forhold til lakering med sprøjtepistol.

**Eksempel 1:
Skade på kofanger**

1. Polyesterspartel
2. 2K Rapidfiller 680031
3. 1K Fill In original basefarve
4. 2K klarlak 680061
5. 1K udsprøjtningslak 680092



**Eksempel 2:
Komplet lakering af kofanger**

1. Hæfteprimer kunststof 680009
2. Polyesterspartel
3. 2K Rapidfiller 680031
4. 1K Fill In original basefarve
5. 2K klarlak 680061



**Eksempel 3:
Reparation af rustudsatte steder**

1. 2K epoxy grundfiller 680032
2. Polyesterspartel
3. 2K Rapidfiller 680031
4. 1K Fill In original basefarve
5. 2K klarlak 680061
6. 1K udsprøjtningslak 680092

